



VariZoom
www.varizoom.com

STEALTHZOOM BEDIENUNGSANLEITUNG

*****Bitte vor der Benutzung lesen*****


Danke für den Kauf des weltweit besten Miniatur LANC Controllers – dem neuen StealthZoom.
Bevor Sie den Controller benutzen -> **hier ein paar wichtige Informationen:**

- **Das Gerät niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen, niemals großer Hitze Druck oder Stößen – Bei Nichtbeachten erlischt Ihre Werksgarantie (2 Jahre in Europa)**
- **Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen. Dies hätte ebenfalls den Verlust der Werksgarantie zur Folge**
- **Setzen Sie das Kabel und die Kabeleinführung nicht unnötigen Belastungen aus. Dies hätte kostenpflichtige Reparaturen zur Folge und ist keine Garantieleistung !**

Ihr StealthZoom Controller besitzt folgende Eigenschaften: **drucksensitive, variable Zoom-Geschwindigkeit; Manuelle Schärfesteuerung; Aufnahme Start/Stop; Wake-Up aus Standby; LED Anzeige.**

Wie benutze ich den Stealth-Zoom:

1. Stecken Sie das Controllerkabel in die LANC-Buchse Ihres CamCorders. (auch bezeichnet als "Control-L" oder "Remote"). **Stecken Sie niemals den Controller in eine andere Buchse – die Beschädigung Ihres Camcorders oder Controllers wäre möglich !!!** Sollten Sie sich nicht sicher sein, schauen Sie im Handbuch Ihres Camcorders nach.
2. Sie können den Controller an einem Stativ, Schulterstütze oder Steady befestigen. Mit dem flexiblen System kein Problem. Der Controller benötigt keinerlei externen Spannungsquellen oder Einstellungen. Einmal angeschlossen ist der Stealth immer einsatzbereit.
3. Die kleine Hebel in der Mitte des Controller ist für den Zoom zuständig. Je weiter Sie den Hebel nach vorne drücken um so näher zoomen Sie an Ihr Objekt und umgekehrt. Sie sollten etwas üben um ein Gefühl dafür zu erhalten.

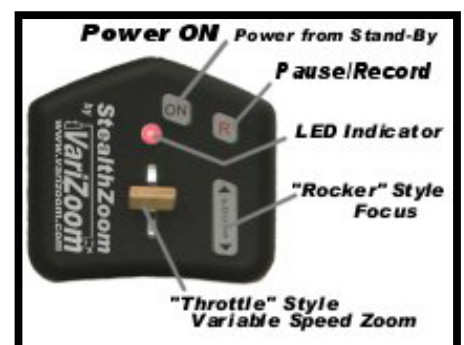

(Weiter nächste Seite)

4. Der kleine Knopf mit einem roten "R" ist für die Aufnahme-**Start/Stop** Funktion. Der Knopf mit der Bezeichnung "ON" aktiviert die **Wake-up aus Standby** Funktion (Die meisten Camcorder wechseln in den Standby Modus bei eingelegtem Band und mehrminütiger Aufnahmepause um das Band zu schonen). Drücken Sie den "ON" Knopf um den Camcorder wieder einzuschalten.



5. Sie können auch den **Fokus** Ihres Objektivs manuell mit der VZ-STEALTH (LX) steuern. Bei einigen High-End Mini DV Camcordern * (XL-1/XL-1S, PD-150, DSR-250, VX-2000, TRV900/950), müssen Sie von Hand den Schalter von Autofokus auf manuell umschalten bevor Sie diese Funktion nutzen können (schlagen Sie geg. In Ihrem Handbuch nach). Sie können jedoch bei den meisten Camcordern die über einen Auto/Manual Fokus *Taster* verfügen zwischen Auto und manuell mit dem **Autofokustaster**(„A“) umschalten (nur LX). Im manuellen Modus können Sie mit den "Focus"-Tastern des Controllers die Brennweite präzise einstellen. Die Pfeil-auf-Taste(^) verkürzt die Brennweite die Pfeil-ab-Taste(v)verlängert die Brennweite.
6. Mit der LX-Option Sie können noch zwei weitere Funktionen steuern, **Data** and **Edit Suche**. Der **Data-Taster** schaltet den Datenbildschirm an oder aus (Bandanzeige, Einstellungen,etc.). **Edit search (ff/rew)** ermöglicht Ihnen eine schnelle Aufnahmekontrolle.
7. Letztendlich noch die **LED Anzeige** welche über dem Hebel angebracht ist. Sie leuchtet bei Aufnahme, leuchtet nicht bei Stop und blinkt bei verschiedenen Camcorder Funktionen wie Batterie wird leer, Bandende erreicht usw. Jetzt können Sie loslegen mit Ihrem StealthZoom. Viel Spass! (**Bei nicht verwenden klemmen Sie das StealthZoom ab.**)