

EZFX Pod

MONTAGEANLEITUNG


WICHTIG

Installieren Sie die Stativspinne an den dafür vorgesehenen Einhängvorrichtungen. Die Mitte der Spinne muss sich bei seitenrichtiger Montage nach oben klappen lassen.

Bitte versichern Sie sich, dass die Fixierschrauben fest zuge dreht sind bevor Sie einen Kran montieren.

Schrauben bei Demontage wieder lösen.

Die Spinne kann nach der einmaligen Montage immer montiert bleiben und muss nicht jedes Mal abgenommen werden.

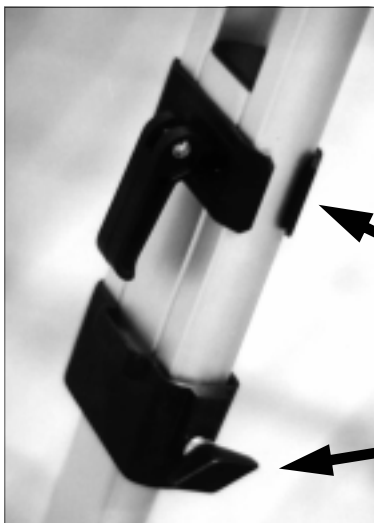

Benutzen Sie immer beide Feststellmöglichkeiten um das Stativ zu sichern.

Zusätzlich können Sie bei uns spezielle Hochlastklemmen beziehen.

Level-Klemme

T-Klemme

Ihr Distributor

CVC
COMPUTER
VIDEO
COMMUNICATION